

L'appareil à dépresso-aspiration

Présentation

Appareil qui permet une succion superficielle à la surface de la peau par l'intermédiaire de différentes ventouses.

Objectifs

- Provoquer une hyperhémie.
- Lisser les rides.
- Assouplir.
- Nettoyer.

Le matériel

Coffret contenant une pompe à vide électrique, avec :

- Un interrupteur marche/arrêt.
- Un bouton de réglage pour la puissance d'aspiration sur certains modèles.
- Un tuyau souple reliant la pompe à vide à un embout de caoutchouc sur lequel se fixe la ventouse.
- Différentes ventouses.

Appareil à deux fonctions : aspiration et pulvérisation.



Les produits

Aucun produit pour les comédons.
Crème de modelage pour les autres ventouses.

La technique

Chronologie dans le soin : après le modelage ou à la place de l'extraction des comédons.

Choisir la ventouse selon l'effet recherché.

Brancher et positionner l'interrupteur sur marche.


Si possible régler la puissance d'aspiration en fonction de la peau.

Deux méthodes d'utilisation sont possibles :

- **Aspiration ponctuelle :**
Poser la ventouse, boucher le trou avec l'index, pratiquer une succion de deux secondes, retirer le doigt pour déboucher le trou, déplacer la ventouse et recommencer.
- **Aspiration continue :**
Poser la ventouse, boucher le trou et faire glisser la ventouse sans la décoller.

La ventouse Tire-Comédons

Pour éviter de salir le tuyau en plastique, glisser un fin morceau de coton dans le corps de la ventouse pour filtrer les comédons. Utiliser à sec afin de vider les follicules pilo-sébacés de leurs comédons.

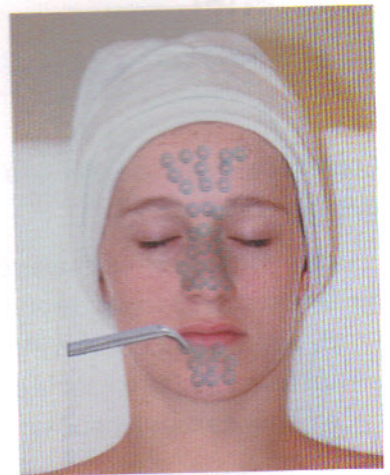


La ventouse de petit diamètre

À utiliser en complément des pincements Jacquet-Leroy. Par ponctuation sur l'ensemble du visage en évoluant progressivement.


Sur tous les types de peau sauf sensibles pour son action hyperhémiante.

Ceci avant le modelage ou avant l'ampoule pour favoriser sa pénétration.

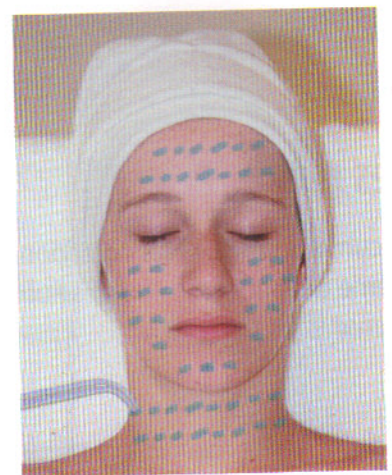



La ventouse de moyen diamètre

Pour compléter les manœuvres de percussions du modelage. Utiliser au niveau de l'ovale du visage, du décolleté sur les peaux sénescents, atones, pour son action hyperhémiante, stimulante. Procéder par ponctuation sur l'ovale du visage ou le décolleté avant d'appliquer le produit spécifique.

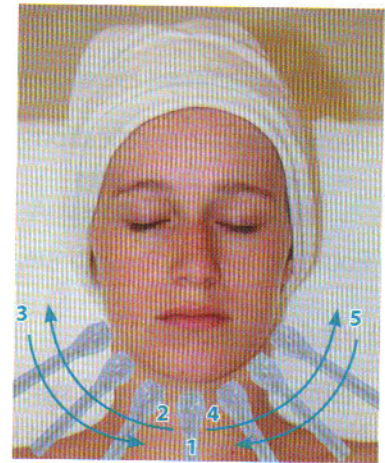

La ventouse anti-rides

Utiliser sur les peaux sénescents et ridées. À sec par ponctuation avant l'ampoule ou par glissement sur la crème de modelage. Effectuer alors une ponctuation à l'aller en appliquant la fente de la ventouse dans le creux de la ride pour créer une hyperhémie et revenir en lissage dans la ride.

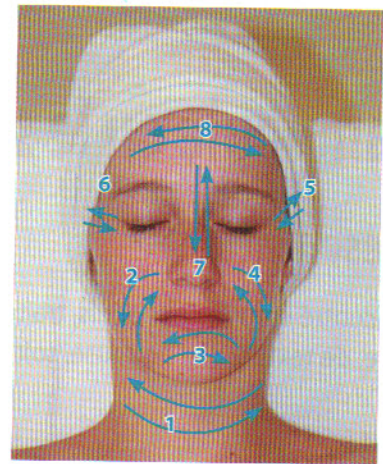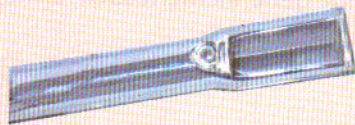

Indications

	Actions	Effets attendus	Types de peau
Mécanique	Au niveau des ostia	Débouche l'ostium. Elimine du sébum.	Peau séborrhéique
	Au niveau des fibres du derme	Raffermissant Assouplissement des rides ou des cicatrices.	Peau atone Peau sénescence
	Au niveau des vaisseaux sanguins	Accélération de la micro circulation sanguine. Amélioration des échanges métaboliques.	Peau asphyxique Peau atone Peau sénescence
	Au niveau de l'hypoderme	Dissocie les amas adipeux.	Double menton

Précautions d'emploi

Vis-à-vis de la cliente

- Vérifier les contre-indications :
 - Troubles vasculaires
 - Peau fine et sensible
- Pour une aspiration continue, toujours sur une peau recouverte de crème pour faciliter le glissement.

Vis-à-vis de l'appareil

- Vérifier le bon état des fils électriques.
- Nettoyer les ventouses après chaque utilisation.
- Protéger le tuyau en caoutchouc des particules qui pourraient s'infiltrer en prenant soin d'insérer un voile de coton dans la ventouse avant l'utilisation.

L'ampoule ou le sérum

Présentation

Concentré en principes actifs, traitement spécifique conditionné généralement sous forme d'ampoule en verre, de texture soit aqueuse, soit huileuse.

Objectifs

- Traiter de façon intensive.
- Agir comme reconstituant cellulaire cutané.

Le matériel

Coupelle

