


## FICHE APPAREIL N°2 :

### LUCAS CHAMPIONNIERE

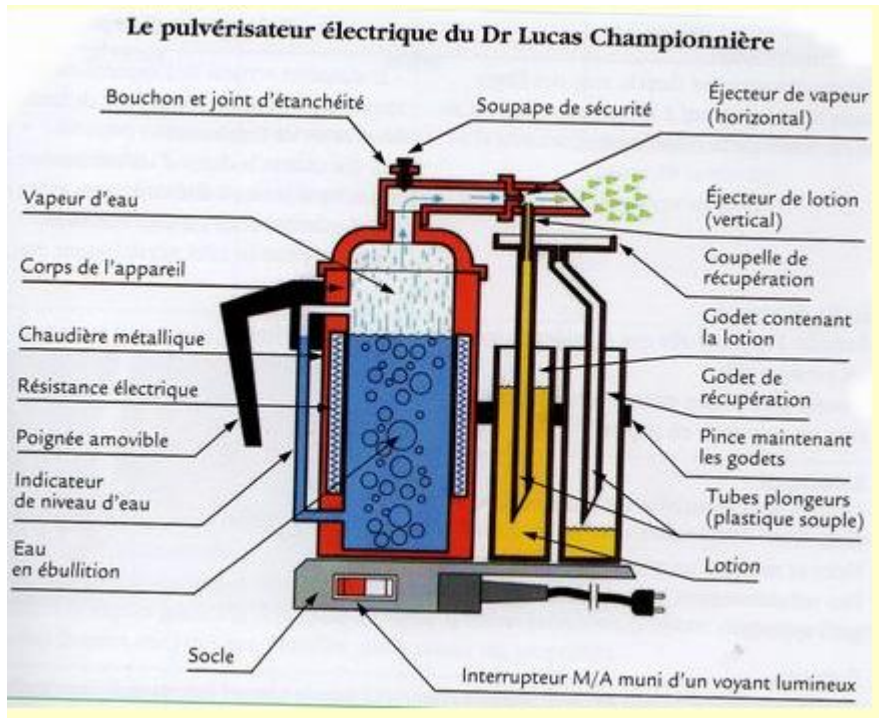

**Utilité** → Pulvérisateur de vapeur/solution en fines gouttelettes afin de nettoyer, gommer les traces de produits par ruissèlement.

#### Utilisation

- Désinfecter l'appareil
- Dévisser le bouchon + remplir l'appareil avec eau distillée (niveau d'eau)
- Remplir le godet de 2/3 solution et d'eau
- Revisser le bouchon et brancher + allumer interrupteur
- Dès la projection de vapeur (test sur le poignet soi/et la cliente)
-

- Commencer la pulvérisation (modèle assis+barbier+charlotte en plastique)
- Protection sous la tête (papier examen)

### Ajuster la distance et la solution selon Type de Peau (TDP)

- < 20 cm → Jet chaud - Peaux grasses
- = 30 cm → Jet tiède - TTS Peaux
- > 30 cm → Jet frais - Peaux sèches

### Durée pulvérisation : 5 minutes environ

- Protéger les voies respiratoires avec un coton
- Essuyer régulièrement Yeux/Bouche
- Eteindre puis débrancher l'appareil

### Entretien

- Vider la chaudière et les godets après utilisation
- Laver, sécher les godets
- Enrouler le cordon électrique (vérifier son état)
- Détartre régulièrement la chaudière avec vinaigre blanc
- Déboucher les injecteurs
- Attendre le refroidissement de l'appareil avant ouverture
- Désinfecter l'appareil
- Vérifier remplissage et état du joint avant usage